HAVIT




TW984 TWS Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu
d kkatl ce okuyunuz.

Ürün D yaframı

Kulaklık

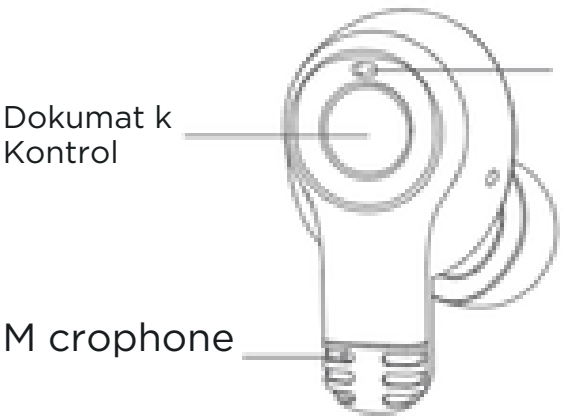

Şarj Kutusu





Şarj Yuvası

Not:Görseller referans ç nd r. Gerçek üründe farklılıklar görüleb l r.

Nasıl Kullanılır?

Şarj

- Kulaklıkları Şarj Etme

Kulaklıkları kutunun çer s neyerleşt r n sonrasında şarj şlem başlayacak.

- Şarj Kutusunu Şarj Etme

Kutuyuelektr k kaynağınabağlı kablo le şarj edeb l rs n z. Şarj şlem başladığında led ışık yanacak. İşlem tamamlandığında ışık sönecekt r.

Batarya Sev yes n Kontrol Etme

Kulaklıkların batarya sev yes n c hazabağlandığınızda göreb l rs n z. Telefonun BT menüsünü z yaret ed n.

Not: Bazı telefonlar bu özell ğ desteklem yor olab l r. Bu durumda p l sadece düşük olduğunda b ld r m alırsınız.

Şarj Kutusunu Şarj Ederken Kulaklıkları Şarj Etmek

1.Kutunun şarjgösterges şarj boyunca kırmızı yanar. Şarj şlem b tt ğ nde ışık söner.
2.Kulakları yerleşt rd ğ n zde kutunun ışıkları yanmayacak, kulaklıklar mav yanacaktır.

Bekleme Modu

Kulaklıklarıkutuyayerleşt r n ve kutunun kapağını kapatın.

Nasıl Takılır?

Kutuyu açtığınızda kulaklıkların ışıkları yanacaktır. Kutudan çıkartın ve kulağınıza yerleşt r n.

BataryaDüşükkenOtomat kKapanma

Batarya düşük olduğunda kulaklıklar otomat k olarak kapanır.

İlk Eşleşt rme

1. Kulaklıkları kutudan çıkardığınızda kulaklıklar otomat k olarak b rb r ne bağlanır.
2. Kulaklıklar eşleşme modundayken led ışıkları hızlıca yanıp söner.
3. Telefonunuzun BT ayarlarını açın ve ürünü bulup bağlayın.
4. Kulaklıklar kutudan çıktıktan sonra 5 dak ka çer s nde telefona bağlanmazsa kapanır.

Otomat k Bağlantı

Kulaklıkları kutudan çıkardığınızda otomat k olarak son bağlandığı c haza bağlanmaya calısır ve bağlanır.

Zorla Eşleşt rme

1. Kulaklıkların dokunmat k kısımlarına 7 san ye basılı tutun.
2. Led Işık her san ye yanacaktır.
3. Kulaklıklar 5 dak ka çer s nde telefona bağlanamazsa kapanır.

Eşleşme Süres n n Dolması

1. Kulaklıklar eşleşme modunda 5 dak ka boyunca c haza bağlanamazsa otomat k olarak kapanır.
2. Bu durumda kulaklıkları kutuya koyun ve kapağı kapatıp tekrar çıkarın.

Eşleşme Kaydını Tem zleme (Sadece TWS Modunda Akt f)

TWSmodundayken kulaklıklara7san yebasılı tutarsanız eşleşme geçm ş tem zlen r.


Bluetooth bağlantısını Kopartma

C hazınız üzer nden bluetooth bağlantısını kesersen z kulaklıklar otomat k olarak daha önce bağlantığı b r telefona bağlanmaya çalışacaktır. Eğer başaramazsa 5 dak ka çer s nde otomat k olarak kapanır.

Fabr ka Ayarlarına Dönüş

Kulaklıkları kutusuna yerleşt r n ve30 san ye kutu çer s nde kalmalarını sağlayın.

İşlemler ve Fonks yonlar

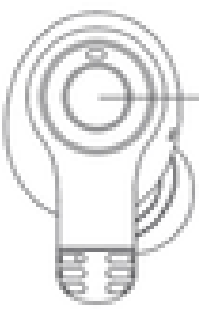

Çağrı Cevaplama ve Çağrı Kapatma
Dokunmat k kontrole ç ft tıklayın.

Mevcut Aramayı Beklet ve Başka Çağrıyı Cevapla
Dokunmat k kontrole ç ft tıklayın

Mevcut Çağrıyı Kapatıp
Beklet len Aramayı Sürdürme

Dokunmat k kontrole ç ft tıklama



İk Kulaklık da Kulağınızdaysa;

Durdurma/Devam Ett rme
Dokunmat k yüzeye ç ft tıklayınız

Sağ Kulaklık Üzer nden Kontrol
Sesl As stan Açma: Sol kulaklığın dokunmat ğ ne ç ft tıklama

Tekn k Özell kler

İs m:Hav tTW984 TamKablosuzKulaklık

Ürün

Model :TW984
Ağırlık:43g
Portu: Type-C
Hoparlör Empedansı: 16Ω
G r ş: 5V1A
Çıkış: 5V150mA
Bluetooth Bağlantısı: Bluetooth 5.0
Bluetooth Protokolü: BLE / HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Destekl Kodekler:AAC / SBC
Bluetooth Mesafes : 10 m
Şarj Süres :1.5 saat
Şarj Kutusu Kapas tes : 550mAh
Tek Şarj İle Oynatma Süres : 3.5-4 saat
Kutu le Toplam Şarj Süres : Ortalama 20 saat

Güvenl k Uyarıları

1-Kulaklıklarıasla sökmey n.İç nde kullanıcı tarafındanbakımı yapılab lecek parça yoktur.
2 - Kulaklıkları 0 derece altında ve 45 derece

üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın.

3- Kulaklıkları fırtınada kullanmayın.
4- Bu ürünü tem zlemek ç n Yağ veya herhang b r uçucu sıvı kullanmayın.
5 - Çok üzün süre yüksek sesl müz k d nlemey n.
6 - Motorlu taşıt kullanırken kulaklıkları kullanmayın. Çevreden gelen sesler duymanızı engelleyeb l r.
Kısıtlamaolmaksızın C haz taşınab l r pozlamada kullanılab l r.
Radyasyona Maruz Kalma Açıklama Gücü o kadar düşük k RF'ye maruz kalma yok hesaplama gerekl d r.

Operasyon Frekansı /Max. EIRP:

2400-2483.5MHz, Sol Kulak Max. EIRP s 8.53dBm, Sağ Kulak Max. EIRP s 8.62dBm.

CE

WEEE Informat on

All products bear ng th s symbol are waste electr cal and electron c equ pment (WEEE as n d rect ve 2012/19/EU) wh ch should not be m xed w th unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the env ronment by hand ng over your waste equ pment to a des gnated collect on po nt for the recycl ng of waste electr cal and electron c equ pment, appo nted by the government or local author t es. Correct d sposal and recycl ng w ll help prevent potent al negat ve consequences to the env ronment and human health. Please contact the nstaller or local author t es for more nformat on about the locat on as well as terms and cond t ons of such collect on po nts.



IC Statement

Th s dev ce compl es w th Industry Canada l cense-exempt RSS standard(s).
Operat on s subject to the follow ng two cond t ons:
(1) th s dev ce may not cause nterference, and
(2) th s dev ce must accept any nterference,
nclud ng nterference that may cause undes red operat on of the dev ce.
Cet appare l est conforme avec Industr e Canada RSS exemptes de l cence standard(s).

Son fonct onnement est soum s aux deux cond t ons su vantes:
(1) cet appare l ne peut pas provoquer d' nterférences, et
(2) cet appare l do t accepter toute nterférence, y compr s celles pouvant causer un mauva s fonct onnement de l'appare l.
Th s Class B d g tal apparatus compl es w th Canad an ICES-003.
Cet appare l numér que de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

İthalatçı Bilgileri

BAKER ELEKTRİK ELEKTRONİK VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK NO: 94 İÇ KAPI NO: 9 KAĞITHANE/ İSTANBUL

VD : MASLAK
VN : 1321832713