

# HAVIT

M9064 AKILLI SAAT

**KULLANIM KILAVUZU**






Dijital Taç (Digital Crown)

Ekran

Düğme

Kordon


Ön

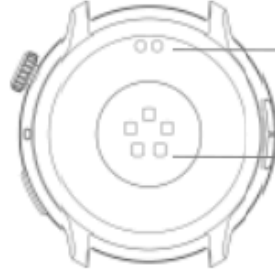

Manyetik Şarj Temas Noktaları

Nabız ve Kan Oksijen Sensörleri

Arka

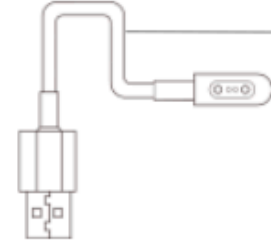

Manyetik Şarj Kablosu

Şarj Kablosu

## Kullanım Alanları

Aşağıdaki adımları takip ederek SmartPace R1'i kullanabilirsiniz: **① Tak** → **② Aç** → **③ Kur** → **④ Kullanıma Başla**


Bu adımlar yaklaşık 5-10 dakika sürecektir, uygun bir zaman ayarlayın.

### ① Saatinizi Takın

Verilerin doğru olması için saatinizi aşağıdaki yönergelere uygun şekilde takın:

1. Saati, bilek kemiğinizin yaklaşık iki parmak üstüne yerleştirin.

2. Konfor için, saat kayışını bileğiniz ve saat arasında bir parmak boşluk kalacak şekilde ayarlayın. Bu, hem rahatlık hem de doğru veri ölçümü sağlar.

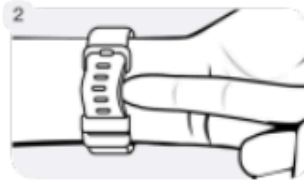

### ② Açma (Power On)

Dijital Taç'a (Digital Crown) basılı tutarak başlangıç ekranı görünene kadar bekleyin.



Not: Eğer saat açılmıyorsa, uzun süre kullanılmadığı için pili tamamen bitmiş olabilir. Lütfen yaklaşık 10 dakika şarj edin ve otomatik olarak açılmasını bekleyin.

# Genel İşlevler



## Bildirim Merkezi

Saat ana ekranında aşağı kaydırarak bildirim merkezine erişebilirsiniz.



## Kontrol Merkezi

Saat ana ekranında yukarı kaydırarak kontrol merkezine erişebilirsiniz. Buradan Sessiz Mod, Uyku Modu, Always-on Display (Her Zaman Açık Ekran) gibi özellikleri etkinleştirebilir, parlaklık ve sesi hızla ayarlayabilirsiniz.



## Kısayol Panelleri

Öneriler, Aktivite, Nabız, Uyku, Hava Durumu veya Egzersiz panelleri arasında hızlı geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



## Saat Kadranını Değiştirme

Saat kadranını değiştirmek için ekrana 1 saniye boyunca basılı tutun, ardından kadran galerisini açabilirsiniz.



## Sağlık Verilerinin Ölçülmesi

Saat bileğinizde takılıyken, nabız, uyku, stres ve aktivite gibi sağlık verilerinizi otomatik olarak ölçer. Bu verileri saat üzerinden görüntüleyebilir, ayrıca mobil uygulama aracılığıyla detaylı şekilde takip edebilirsiniz.



## Yeni Saat Kadranları Yükleme

Fitbeing uygulamasında, Saat Kadran Galerisi sayfasına giderek istediğiniz saat kadranını seçip yükleyebilirsiniz.

## Saatin Şarj Edilmesi

Saati şarj etmek için, şarj kablosunu bir USB güç kaynağına bağlayın. Kablonun diğer ucunu saatin arkasındaki şarj temas noktalarına yerleştirin. Saat şarj olurken bir şarj simgesi görüntülenecektir.



Not:

USB şarj fişinin, saat tacı (crown) ile aynı tarafta olduğundan emin olun.


5V~1A veya daha yüksek çıkışa sahip standart bir USB güç kaynağı kullanın.

Şarjdan önce, ter veya nem kalıntılarını temizlemek için şarj temas noktalarının kuru olduğundan emin olun.

## Saat Kordonunu Değiştirme


Kordonu Çıkarma:

- 1.Yaylı çubuğu (spring bar) yuvasından kaldırın.
- 2.Yaylı çubuğa basılı tutun.
- 3.Kordonu yavaşça çekerek çıkarın.

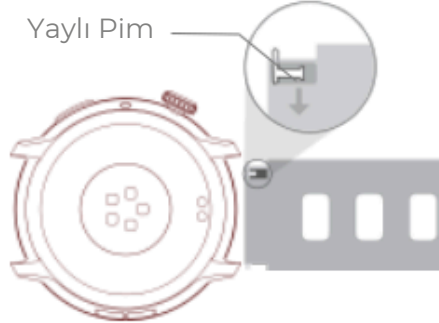

Kordonu Takma:

- 1.Metal pimi, belirtilen "A" konumundaki deliğe yerleştirin.
- 2.Yaylı çubuğa basılı tutun.
- 3.Kordonu saat gövdesine oturtun ve yaylı çubuğu serbest bırakın.
- 4.Kordonun sağlam bir şekilde takıldığını kontrol etmek için hafifçe çekin.

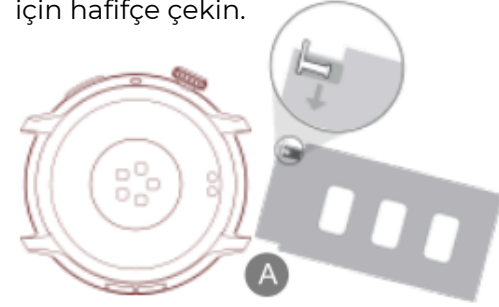



[www.havitsmart.com](http://www.havitsmart.com)



# İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvan: SIRIUS ELEKTRONİK AKSESUAR İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: KAĞITHANE / İSTANBUL

Vergi Dairesi: KURUMLAR V.D

Vergi Numarası: 7710685866